GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Manuale dell'utente

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
  Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel e Picsel Viewer™ sono marchi commerciali di Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete [ ].

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 49.

Informazioni su questo manuale

Questo Manuale fornisce informazioni sintetiche sull'utilizzo del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che dovete prestare particolare attenzione attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
→	Indica che dovete toccare o scorrere fino all'opzione per selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]

Funzioni speciali del telefono

- **Touch screen**

  Il vostro telefono integra un display sensibile al tatto. Potete accedere alla funzione desiderata toccando lo schermo.

- **Fotocamera e videocamera**

  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**

  Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore musicale**

  Riproducete file musicali MP3 sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Editor immagini**

  Modificate o decorate le foto.

- **Stampa di foto**

  Stampate le foto e per conservare per sempre i momenti più belli.

- **Modo non in linea**

  Commutate il telefono in modo offline per utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete anche in aereo.

- **Bluetooth**

  Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Visualizzatore di documenti**

  Aprite documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

- **Email**

  Inviate e ricevete email con allegati immagini, video e suoni.

- **Messaggi SOS**

  Inviate messaggi SOS a familiari o amici per ricevere aiuto in una condizione di emergenza.

Sommario

Contenuto della confezione **8**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **9**

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica della batteria 9
Accensione e spegnimento 10
Componenti del telefono 10
Tasti 11
Display 12
Accesso alle funzioni dei menu 15
Immissione del testo 15
Personalizzazione del telefono 17
Uso di una scheda di memoria 19
Uso della custodia in pelle 21

Funzioni speciali **22**

Operazioni di base per le funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate 22
Utilizzo della fotocamera 23
Riproduzione musicale 25
Navigazione nel Web 28
Utilizzo della rubrica 29
Invio di messaggi 30
Visualizzazione dei messaggi 33
Utilizzo del Bluetooth 34

Funzioni dei menu **36**

Descrizione delle funzioni dei menu

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **49**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere ai menu, toccate ⋮⋮⋮ nella schermata di standby.

1 Registro chiamate

1 Contatti recenti
2 Chiamate perse
3 Chiamate effettuate
4 Chiamate ricevute
5 Messaggi inviati
6 Messaggi ricevuti
7 Elimina tutto
8 Gestione chiamate

2 Rubrica

1 Elenco contatti
2 Aggiungi contatto
3 Gruppi
4 Selezione rapida
5 Biglietto da visita personale
6 Numeri personali
7 Gestione
8 Numero di servizio[1]

3 Lettore MP3

4 Browser

1 Homepage
2 Inserisci URL
3 Preferiti
4 Pagine salvate
5 Cronologia
6 Impostazioni browser
7 Impostazioni streaming[2]

5 Messaggi

1 Crea messaggio
2 Messaggi personali
3 Modelli
4 Elimina tutto
5 Impostazioni
6 Messaggi SOS
7 Stato memoria

6 Archivio

1 Immagini
2 Video
3 Musica
4 Suoni
5 Altri file
6 Scheda di memoria[3]
7 Stato memoria

7 Agenda

8 Fotocamera

9 Bluetooth

10 Applicazioni

1 Registratore
2 Editor immagini
3 Immagine timbro
4 Giochi
5 Fusi orari
6 Calcolatrice
7 Convertitore
8 Timer
9 Cronometro
10 Promemoria
11 Download per cellulare[1]
12 SIM AT[1]

11 Sveglie

12 Impostazioni

1 Data e ora
2 Telefono
3 Display
4 Audio
5 Illuminazione
6 Servizi di rete
7 Sicurezza
8 Connessioni
9 Stato memoria
10 Ripristino impostazioni

1. Disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM e potrebbe essere visualizzato con un nome diverso.
2. Opzione disponibile solo se supportata dal gestore telefonico.
3. Disponibile solo se è installata una scheda di memoria.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Custodia in pelle
- Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

☑ Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica della batteria

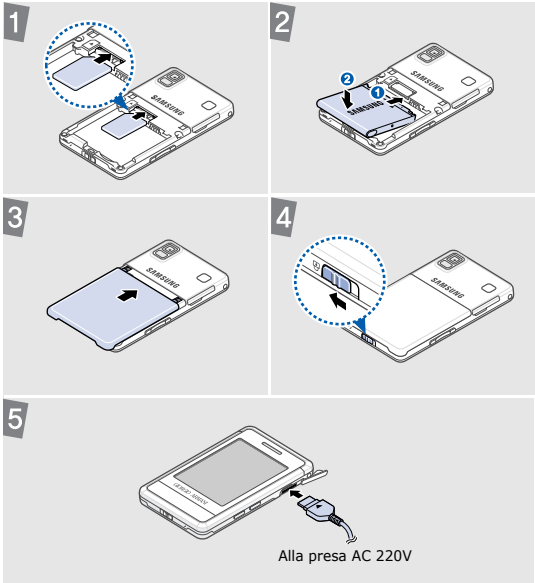

Rimozione del coperchio della batteria

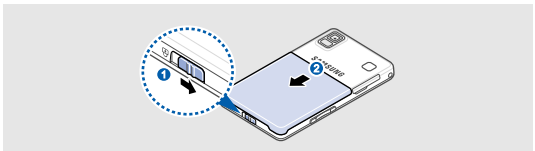

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Tenete premuto [☎]. 2. Se necessario, inserite il PIN e toccate **OK**.
Spegnimento	Tenete premuto [☎].

☑ Quando accendete il telefono per la prima volta, potete riprodurre i tutorial riguardanti la modalità d'uso delle funzioni di chiamata, lettore musicale e SMS.

Componenti del telefono

Vista anteriore

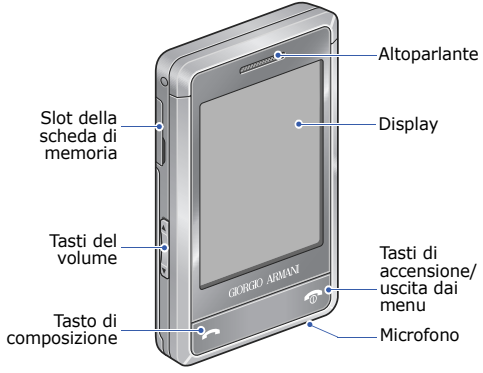

Vista posteriore

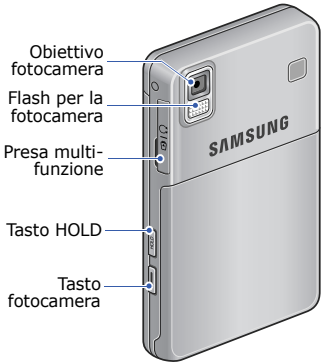

Potete bloccare il display e i tasti per evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccarli o sbloccarli, tenete premuto [**HOLD**].

Tasti

	Esegue o risponde a una chiamata. Nella schermata di stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Consente di terminare una chiamata. Cancella i caratteri dal display. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta alla schermata di stand-by.
	Consentono di regolare il volume del telefono.

HOLD	Tenete premuto questo tasto per bloccare e sbloccare il display e i tasti.
	Tenete premuto questo tasto per accendere la fotocamera. Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Display

Elementi sul display

Il vostro telefono integra un display sensibile al tocco delle dita. Non rileva però le unghie, uno stilo o altri stumenti di scrittura.

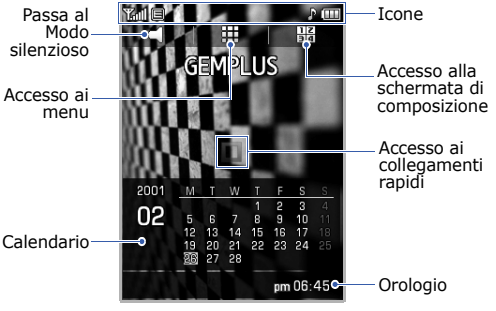

Muovete rapidamente il dito verso destra o sinistra sul calendario o sull'orologio per passare da uno all'altro.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)
	Connessione alla rete GPRS (2.5G)
	Trasferimento di dati nell'ambito della rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE
	Trasferimento dei dati nella rete EDGE
	Chiamata in corso
	Nessun servizio o modo offline
	Funzione messaggio SOS attiva
	Navigazione in Internet
	Roaming su altra rete
	Funzione di trasferimento chiamate attiva
	Area domestica
	Area ufficio
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso

	Bluetooth attivo
	Sincronizzato con un PC
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia impostata
	Modo silenzioso (vibrazione)
	Modo silenzioso (suoni disattivati)
	Tipo di avviso: • : melodia • : vibrazione • : vibrazione, poi melodia • : melodia crescente
	Modo sottovoce, durante una chiamata
	Microfono disattivato durante una chiamata
	Nuovo messaggio: • : SMS o MMS • : email • : segreteria telefonica
	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione	1. Con il dito, toccate l'indicatore desiderato. 2. Toccate la freccia sinistra o destra per scorrere a destra o a sinistra. Toccate e trascinate la barra di scorrimento per scorrere in alto o in basso. 3. Toccate l'opzione o la funzione visualizzata. 4. Toccate per salire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di stand-by.

Immissione del testo

Modifica del modo di inserimento testo	1. Nella schermata di immissione testo, toccate il campo corrente. 2. Toccate **T9Abc** e selezionare il modo desiderato. Toccate **SYM** per passare al modo Simboli.
Modo ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. Toccate il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modo T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Toccate i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che desiderate inserire. Toccate ciascun tasto una sola volta per ogni lettera. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. 3. Quando la parola è corretta, toccate ␣ per inserire uno spazio. Diversamente, selezionare una parola tra quelle alternative.
Modo numerico	Toccate i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo simbolico	Toccate i tasti corrispondenti ai simboli da inserire.
Altre operazioni	• Toccate **1** per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Toccate ␣ per inserire uno spazio. • Toccate ↵ per iniziare una nuova riga. • Toccate **C** per eliminare i caratteri uno a uno. • Per cancellare tutto il contenuto del display, toccate e tenete premuto **C**.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, toccate e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionate una lingua.
3. Toccate .

Suoneria chiamata

1. Nella schermata di stand-by, toccate e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata in arrivo** → **Suoneria**.
2. Selezionate una categoria di suonerie.
3. Selezionate una suonerie.
4. Toccate .

Volume toni tasti

Nella schermata di stand-by, premete [▲/▼] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo schermata di stand-by

1. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Schermata iniziale** → **Sfondo**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Toccate ✓.
5. Toccate 💾.

Modo silenzioso

Potete attivare il modo silenzioso per non disturbare gli altri. Nella schermata di stand-by, toccate e tenete premuto 🔇.
Tenete premuto 🔇 per uscire dal modo silenzioso.

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attiva** e toccate ✓.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi toccate **OK**.
4. Inserite di nuovo la password e toccate **OK**.

Uso di una scheda di memoria

Per aumentare la capacità del telefono, potete utilizzare una scheda di memoria. Questo telefono supporta schede di memoria fino a 2GB.

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata della scheda.
- Non rimuovete la scheda dal telefono e non spegnete il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoponete le schede a forti urti.
- Non toccate i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenete le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esponete le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o interferenze elettromagnetiche.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso nel relativo slot.

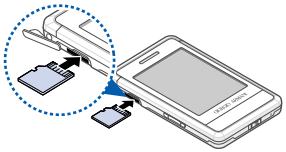

2. Spingete la scheda fino a quando non si blocca in posizione.

☑ Quando inserite una scheda di memoria con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono può risultare più lento per 2-3 minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Premete leggermente la scheda di memoria per sganciarla dal telefono.
2. Rimuovete la scheda dallo slot.

Uso della custodia in pelle

Il telefono viene fornito con una resistente e maneggevole custodia in pelle. Se usata in modo corretto, aiuta a proteggere il telefono da eventuali danni.

Inserimento del telefono

Inserite il telefono nella custodia come mostrato.

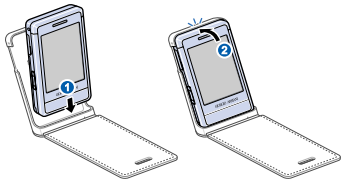

Rimozione del telefono

Estraete il telefono dalla custodia come mostrato.

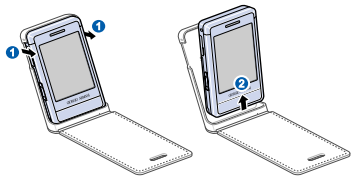

Quando chiudete la custodia, il display si spegne e si blocca automaticamente.

- Conservate la custodia in pelle all'asciutto. L'umidità potrebbe rovinarla.
- Non fate toccare le bande magnetiche delle carte di credito o bancomat con la custodia in pelle.

Funzioni speciali

Operazioni di base per le funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di stand-by, toccate 1 2 3 4.
2. Immettete prefisso e numero telefonico.
3. Premete [ ].
   Premete [▲/▼] per regolare il volume.
4. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata, toccate per attivare l'altoparlante.

Per ritornare al modo normale, toccate .

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata, chiamate il secondo partecipante.

   La prima chiamata viene posta in attesa.
2. Toccate e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
   - Toccate e selezionate **Seleziona un partecipante** → **Privato** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Toccate e selezionate **Seleziona un partecipante** → **Rimuovi** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto il tasto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono verso sinistra per sfruttare la vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.

4. Premete [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Toccate oppure premete [Fotocamera] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di stand-by, toccate e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto il tasto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono verso sinistra per sfruttare la vista orizzontale.
3. Toccate e selezionate per passare al modo Registrazione.
4. Premete [Fotocamera] per avviare la registrazione.
5. Toccate , oppure premete [Fotocamera] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Toccate oppure premete [Fotocamera] per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Archivio** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionate il video desiderato.

   La riproduzione di un video è simile alla riproduzione di un file musicale. Consultate p. 27.

Riproduzione musicale

Preparazione di file musicali

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal wireless Wap.
- Download da un computer usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Vedete il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono
- Copia nella scheda di memoria. Vedete la sezione seguente.
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Vedete p. 26.

Copia di file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamento PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.
6. Al termine, scollegate il telefono dal PC.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete ricopiare file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamento PC** → **Lettore multimediale**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con questo dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.

4. Immettete il nome del telefono e cliccate su **Termina**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
6. Cliccate su **Avvia sinc**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata di stand-by, toccate ☐ e selezionate .
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Durante la riproduzione, eseguite quanto indicato di seguito.
   - Toccate il quadrato sullo schermo per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
   - Trascinate il dito a sinistra o a destra sullo schermo per ritornare al file precedente o passare a quello successivo.
   - Trascinate il quadrato verso sinistra o destra per avanzare o tornare indietro nel file.
   - Trascinate il quadrato verso l'alto o il basso per regolare il livello di ascolto.

Creazione di una playlist

1. Dalla schermata del lettore musicale, toccate e selezionate **Apri playlist** → **Tutto** → **Playlist**.
2. Toccate e selezionate **Crea playlist**.
3. Toccate il campo di inserimento e immettete il titolo della playlist, quindi toccate **OK**.
4. Toccate .
5. Selezionate la playlist aggiunta.
6. Toccate e selezionate **Aggiungi** → un'origine.
7. Selezionate una playlist oppure selezionate i file desiderati e toccate .
8. Toccate un file nell'elenco per riprodurre la musica.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nella schermata di stand-by, toccate e selezionate **Browser** → **Homepage**. Si apre la homepage predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, toccate ↑, ↓, ← o →.
- Per selezionare un elemento, toccate ✓.
- Per tornare alla pagina precedente, toccate ⮌.
- Per accedere alle opzioni del browser, toccate ☰.

Utilizzo della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, toccate 1 2 3 4.
2. Immettete un numero di telefono e toccate +.
3. Selezionate una posizione di memoria → **Nuovo**.
4. Per **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
5. Specificate le informazioni sul contatto.
6. Toccate 💾 per salvare il contatto.

Reperimento di un contatto

1. Nella schermata di stand-by, toccate .
2. Toccate .
3. Scorrete a destra o a sinistra sulla prima lettera del nome desiderato.
4. Scorrete in su o in giù per selezionare un contatto.
5. Toccate il contatto desiderato.
6. Scorrete fino ad un numero e toccate per comporlo oppure toccate e selezionate **Modifica** per modificare le informazioni sul contatto.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, toccate e selezionate → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate il campo per inserire il destinatario.
3. Immettete il numero del destinatario e toccate **OK**.
4. Toccate il campo per inserire il testo.
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **OK**.
6. Toccate per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, toccate e selezionate → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate il campo per inserire il destinatario.
3. Immettete il numero del destinatario o un indirizzo email e toccate **OK**.
4. Toccate il campo per inserire il testo.
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **OK**.
6. Toccate e selezionate **Campo di inserimento**.
7. Selezionate le voci dei campi di inserimento e toccate .
8. Toccate **Sì**.
9. Toccate il campo per inserire l'oggetto.
10. Immettete l'oggetto del messaggio e toccate **OK**.
11. Toccate il campo per inserire gli allegati.
12. Aggiungete un file multimediale, un contatto o un elemento dell'agenda.
13. Toccate per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di stand-by, toccate ☐ e selezionate ✉ → **Crea messaggio** → **Email**.
2. All'avvio della configurazione guidata, toccate **Sì** e personalizzate le impostazioni del vostro account di posta elettronica.
3. Toccate il campo per inserire il destinatario.
4. Immettete l'indirizzo email e toccate **OK**.
5. Toccate il campo per inserire l'oggetto.
6. Immettete l'oggetto dell'email e toccate **OK**.
7. Toccate il campo per inserire il testo.
8. Immettete il testo dell'email e toccate **OK**.
9. Toccate ☰ e selezionate **Campo di inserimento**.
10. Selezionate le voci dei campi di inserimento e toccate 💾.
11. Toccate il campo 📎 per inserire gli allegati.
12. Selezionate file di immagini, video, musica, suoni o documenti.
13. Toccate ✉ per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, toccate ☐ e selezionate ✉ → **Messaggi personali** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un SMS.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, toccate ☐ e selezionate ✉ → **Messaggi personali** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di stand-by, toccate ☐ e selezionate ✉ → **Messaggi personali** → **Email ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Toccate ☰ e selezionate **Controlla le email in arrivo**.
4. Selezionate un'email o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete ☰ e selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Utilizzo del Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, toccate ⋮⋮⋮ e selezionate **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi toccate **OK**.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete a un'applicazione come **Rubrica**, **Archivio**, **Agenda** o **Promemoria**.
2. Selezionate un elemento.
3. Toccate e selezionate **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati desiderate inviare.
5. Cercate e selezionate un dispositivo.
6. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e toccate **OK**.

Ricezione di dati

1. Se necessario, inserite il PIN di Bluetooth e toccate **OK**.
2. Toccate **Sì** per confermare la ricezione.

Funzioni dei menu

Descrizione delle funzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Menu	Descrizione
Contatti recenti, Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute	Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.
Messaggi inviati, Messaggi ricevuti	Visualizzate il registro dei messaggi più recenti inviati o ricevuti.
Elimina tutto	Eliminate tutti i registri per ogni tipo di chiamata.
Gestione chiamate → Durata chiamata	Visualizzate la durata delle chiamate effettuate e ricevute.
Gestione chiamate → Costo chiamata	Controllate il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.
Gestione chiamate → Elenco rifiutati	Preparate un elenco di numeri telefonici di interlocutori da cui rifiutare le chiamate.

Rubrica

Menu	Descrizione
Elenco contatti	Cercate le informazioni dei contatti memorizzate nella rubrica.
Aggiungi contatto	Aggiungete un nuovo contatto alla rubrica.
Gruppi	Organizzate i contatti in gruppi di chiamanti.
Selezione rapida	Assegnate un numero di selezione rapida ai numeri composti con maggiore frequenza.
Biglietto da visita personale	Create un biglietto da visita e inviatelo ad altre persone.
Numeri personali	Controllate i vostri numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.
Gestione	Gestite i contatti presenti nella Rubrica o modificate le impostazioni predefinite per la rubrica.
Numero di servizio	Visualizzate l'elenco dei numeri di servizio (SDN) assegnati dal vostro gestore telefonico, se supportato dalla scheda SIM.

Lettore MP3

Accedete e ascoltate tutti i file musicali, ordinati in base a criteri. Potete anche creare una vostra playlist di brani musicali.

Browser

Menu	Descrizione
Homepage	Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale predefinita.
Inserisci URL	Immettete manualmente l'indirizzo URL e accedete alla relativa pagina Web.
Preferiti	Salvate gli indirizzi URL e accedete rapidamente alle pagine Web.
Pagine salvate	Accedete all'elenco delle pagine visitate e salvate.
Cronologia	Accedete all'elenco delle pagine Web visitate di recente.
Impostazioni browser	Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al wireless Web.
Impostazioni streaming	Selezionate un profilo di connessione da usare per l'accesso al server di streaming.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea messaggio	Create e inviate SMS, MMS o email.
Messaggi personali	Accedete ai messaggi ricevuti, inviati o con problemi di invio.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.
Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.

Menu	Descrizione
Messaggi SOS	Specificate le opzioni per inviare e ricevere i messaggi SOS. Potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [▲/▼] se i tasti e il display sono bloccati. Una volta inviato un messaggio SOS, il telefono riceverà solo le chiamate provenienti dai destinatari del messaggio e risponderà automaticamente alla chiamata. Per uscire dal modo SOS, premete il tasto [☎]
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Musica, Suoni, Altri file	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Scheda di memoria	Accedete ai file memorizzati nella scheda di memoria. Questo menu è disponibile solo se avete inserito una scheda di memoria nel telefono.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Agenda

Controllate i vostri programmi.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Bluetooth

Connettete il telefono ad altri dispositivi Bluetooth, come telefoni cellulari, auricolari, kit vivavoce, stampanti, PC e altro.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Registratore	Registrate promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Editor immagini	Modificate le foto utilizzando vari strumenti di modifica.
Immagine timbro	Elaborate un timbro a partire da una foto e sovrapponetelo ad un'altra immagine.
Giochi	Divertitevi con i giochi integrati.
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale e verificate l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.

Menu	Descrizione
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni, quali quelle relative a lunghezza e temperatura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.
Promemoria	Preparate e gestite promemoria per questioni importanti.
Download per cellulare	Accedete al Samsung Fun Club, il sito web predefinito che offre agli utenti di telefoni cellulari Samsung interessanti servizi di download di suonerie e sfondi aggiornati. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM e potrebbe presentarsi con un nome diverso in base alla scheda SIM utilizzata.
SIM AT	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, è possibile che questo menu non sia disponibile o che sia indicato con un nome diverso.

Sveglie

Predisponete una sveglia per il mattino, o un allarme di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica. Potete inoltre impostare le sveglie affinché si attivino anche con il telefono spento.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Data e ora	Cambiate la data e l'ora visualizzate sul telefono.
Telefono → Lingua	Selezionate una lingua per il testo del display.
Telefono → Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.
Telefono → Blocco tastiera automatico	Impostate il telefono per il blocco automatico dei tasti e del display quando si spegne il display.
Telefono → Tasto volume	Impostate la reazione del telefono alla pressione di [▲/▼] con una chiamata in arrivo.
Telefono → Feedback vibrazione	Impostate il telefono affinché vibri quando toccate un'opzione o un'icona.
Telefono → Altre impostazioni	Modificate altre impostazioni per l'uso del telefono.

Menu	Descrizione
Telefono → Modo offline	Commutate il telefono nel modo offline, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete.
Telefono → Collegamento PC	Selezionate un modo USB da utilizzare quando collegate il telefono ad un altro dispositivo tramite interfaccia USB.
Telefono → Suggerimento parola	Impostate il telefono in modo da visualizzare altre parole contenenti le lettere corrispondenti ai tasti premuti nel modo T9.
Display → Schermata iniziale	Impostate la schermata di stand-by sul display.
Display → Visualizzazione testo	Cambiate le impostazioni di visualizzazione del testo sulla schermata di stand-by.
Display → Luminosità	Regolate la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display → Mostra informazioni chiamante	Impostate il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.
Audio → Chiamata in arrivo	Cambiate le impostazioni relative all'audio per le chiamate in entrata.
Audio → Tono tasti	Selezionate il tono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Menu	Descrizione
Audio → Tono messaggi	Cambiate le impostazioni audio per i messaggi in arrivo in base al tipo di messaggio.
Audio → Tono accensione/ spegnimento	Selezionate la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.
Audio → Modo silenzioso	Impostate il tipo di avviso per un evento specifico nel modo silenzioso.
Audio → Altri toni	Personalizzate toni aggiuntivi per il telefono.
Illuminazione → Durata retroillumina-zione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non è usato.
Illuminazione → Modo piena luce	Selezionate se il telefono deve cambiare la tonalità del colore del display, per migliorare la visibilità.
Servizi di rete → Trasferimento chiamate	Impostate il telefono in modo da reindirizzare le chiamate in arrivo al numero di telefono specificato.
Servizi di rete → Blocco chiamate	Impostate il telefono per limitare le chiamate.
Servizi di rete → Avviso di chiamata	Impostate il telefono in modo da informarvi quando qualcuno chiama mentre siete impegnati con un'altra chiamata.

Menu	Descrizione
Servizi di rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/ territorio nazionale).
Servizi di rete → ID chiamante	Impostate il telefono per nascondere il vostro numero di telefono alla persona che state chiamando.
Servizi di rete → Segreteria	Memorizzate il numero della segreteria e accedete alla segreteria telefonica.
Servizi di rete → Gruppo chiuso di utenti	Limitate le chiamate in arrivo e in uscita ad un gruppo di utenti selezionato.
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda SIM dall'uso non autorizzato.
Sicurezza → Cambia codice PIN	Cambiate il PIN.
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Cambia password	Cambiate la password del telefono.
Sicurezza → Privacy	Bloccate l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo che funzioni solo con la scheda SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda SIM.
Sicurezza → Cambia codice PIN2	Cambiate il codice PIN2, se supportato dalla scheda SIM.
Sicurezza → Mobile Tracker (Riferimento alla nota alla pagina 48.)	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile se non supportata dal vostro gestore telefonico.
Connessioni	Create e personalizzate i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.
Ripristino impostazioni	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2.0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è 0.920 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro di una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando non utilizzate il caricabatterie, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.

- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, dovete assumervi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un veicolo, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono mentre guidate, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare tutto questo con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.

- Non lasciate e non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere e non sottoponete a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con uno panno.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-P520

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16443A
Italian. 11/2007. Rev. 1.0